



Elettrodinamometro


$$\vec{F} = I \vec{l} \wedge \vec{B} \quad (\vec{l} \text{ nel verso della corrente})$$

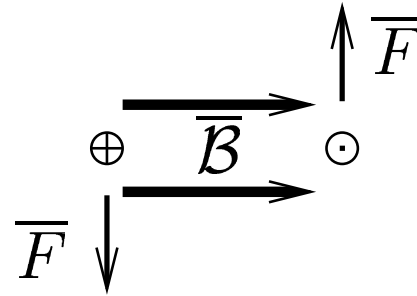

cambia verso solo $\vec{B}$:

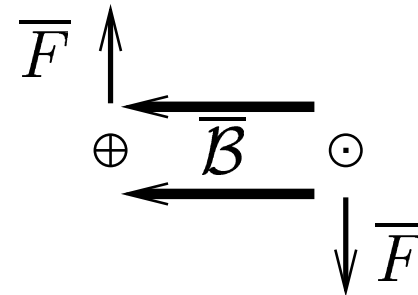

cambiano verso $\vec{B}$ e I (e dunque $\vec{l}$):

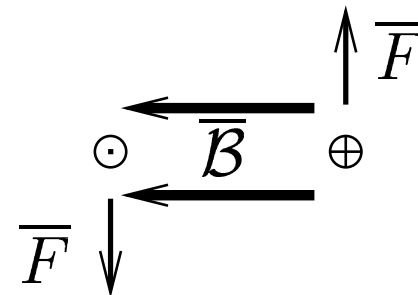

Amperometro Elettrodinamico

